

ULTRA

BY GRS®



ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ



Η GRS® βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει τη νέα σειρά εργαλείων «Jura by GRS» για καρφωτές πολύτιμων λίθων, χαράκτες και χρυσοχόους. Πρόκειται για έναν ιδανικό συνδυασμό καινοτομίας και ποιοτικής κατασκευής. Ως παγκοσμίως ένας αναγνωρισμένος καρφωτής διαμαντιών, ο Jura έχει συνδέσει το όνομά του με εργασίες καρφώματος υψηλής ακρίβειας και εξαιρετικά περίπλοκα σχέδια. Έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς μοναδικές απαιτήσεις στο κάρφωμα πολύτιμων λίθων και έχει αναπτύξει πρωτοποριακές λύσεις. Το σύστημα της Jura είναι εργονομικό για πολύωρη εργασία στον πάγκο εργασίας, θέτοντας έτσι το θεμέλιο για μέγιστη απόδοση.

Αυτά τα εργαλεία φέρνουν την επανάσταση στη διαδικασία της εργασίας σας!

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΣΥΣΤΗΜΑ CLASSIC QUICK CHANGE **2**

3X LINE **12**

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ **18**

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ JURA **19**

ΟΡΓΑΝΩΣΗ JURA **20**

ΜΙΚΡΑ ΥΛΙΚΑ **22**

ΑΞΕΣΟΥΑΡ **23**

ΠΩΣ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ JURA:

- MICROBLOCK® & MICROBLOCK® XL **24**
- STANDARD BLOCK **25**
- ΣΦΑΙΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗ 3X **26**

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ **28**



ΣΥΣΤΗΜΑ CLASSIC QUICK CHANGE

**ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ QC (QUICK CHANGE)
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΙΣ ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ JURA MASTER.**



**ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ.**

Σφαίρα χαράκτη GRS® MicroBlock® (#003-683)

Διατίθεται επίσης με MicroBlock® XL (#003-773),
προσαρμογέα για GRS® Standard Block (#500-008).

Στηρίγματα τεμαχίων εργασίας Classic QC (σελ. 8-11)

Εικονίζεται: Κυλινδρική
κεφαλή, 6 mm (#500-001).

Σιαγόνες σύσφιξης Jura Master

Συνδέστε περισσότερα του
ενός στηρίγματα τεμαχίων
εργασίας Classic QC.
Συμβατό με MicroBlock® και
MicroBlock® XL.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ



«Αν μπορώ να το κρατήσω,
μπορώ και να το καρφώσω.»

— Jura

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ CLASSIC GO


για οριζόντιο στήριγμα τεμαχίων εργασίας




ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
ΚΕΦΑΛΗ,
20 MM



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΞΩΤΕ-
ΡΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΟΥ

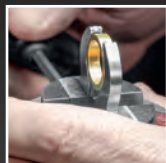

ΠΛΑΚΑ
SCHELLACK

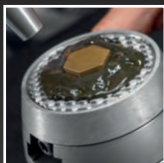

ΣΤΗΡΙΓΜΑ
ΚΕΦΑΛΗΣ
ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ



ΕΠΙΠΕΔΟΙ
ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ



Βασικό σετ QC

με MicroBlock®



500-508

παραγγέλνω

Το βασικό σετ είναι ιδανικό για τεχνίτες που εργάζονται με δαχτυλίδια. Με τη χρήση των σιαγόνων σύσφιξης Jura Master και των διατάξεων ταχείας αλλαγής (QC), διατίθεται ένα σύστημα σχεδιασμένο για άκρως αποτελεσματική εργασία. Χάρη στην αρχή σχεδίασης QC, μπορείτε να αλλάζετε τα στηρίγματα σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα. Το οριζόντιο στηρίγμα δαχτυλιδιών (συνδυασμός οριζόντιων σφιγκτήρων δαχτυλιδιών #500-010 και σετ βιδών εσωτερικού στηρίγματος δαχτυλιδιών #500-011) διαθέτει ένα ανεξάρτητο σύστημα ασφάλισης, το οποίο επιτρέπει την ξεχωριστή ρύθμιση της σύσφιξης για το χιτώνιο σύσφιξης και την περιστροφή του δαχτυλιδιού. Το κατακόρυφο στηρίγμα δαχτυλιδιών αποτελεί μια απλή και αποτελεσματική κατακόρυφη λύση για τα δαχτυλίδια. Δέκα επεκτάσιμα χιτώνια σύσφιξης διασφαλίζουν ότι θα βρείτε το σωστό μέγεθος για τη δική σας εργασία (μεγέθη 13–22 mm). Ένα σετ επίπεδων σφιγκτήρων με αυλάκωση συγκρατεί τις πλάκες εξάσκησης, όπως και άλλα στρογγυλά ή τετράγωνα επίπεδα αντικείμενα. Είναι επίσης κατάλληλη για τη συγκράτηση γранаδόρου, για το γυάλισμα και το ακόνισμα.

Παραδοτέα:

#003-683 MicroBlock®
 #500-018 Σιαγόνες σύσφιξης Jura Master
 #523-017 Μικρή στοιβαζόμενη βάση
 #523-020 Εξάγωνο κλειδί κλειδί 5 mm
 #500-007 Επίπεδοι σφιγκτήρες

#502-501 Κατακόρυφο στηρίγμα δαχτυλιδιών
 #500-010 Οριζόντιοι σφιγκτήρες δαχτυλιδιών
 #500-011 Σετ βιδών εσωτερικού στηρίγματος δαχτυλιδιών
 #500-504 10 πλαστικά χιτώνια σύσφιξης
 #500-523 Οργάνωση για το Βασικό σετ QC

Επίσης διατίθενται:

**Χωρίς
MicroBlock®** 500-509

**Για GRS®
Standard Block** 500-512

Με MicroBlock® XL 500-526



Πλήρες σετ QC

με MicroBlock®



500-510

Επίσης διατίθενται:

**Χωρίς
MicroBlock®**

500-511



**Για GRS®
Standard Block**

500-513



Με MicroBlock® XL

500-527



παραγγέλνω

Το πλήρες σετ επεκτείνει στο βασικό σετ και περιλαμβάνει μια ποικιλία λύσεων στερέωσης τεμαχίων εργασίας για κάθε καρφωτή. Οι ειδικοί σφιγκτήρες είναι κατάλληλοι για έργα με ακανόνιστα σχήματα, όπως δαχτυλίδια, μενταγιόν, σκουλαρίκια, για ακόνισμα φρέζας και γρاناδόρου, και για διάτρηση. Οι σιαγόνες συγκράτησης με αυλακώσεις σας επιτρέπουν τη γρήγορη αφαίρεση του τεμαχίου εργασίας και το ακόνισμα των γρاناδόρων, στο ίδιο στήριγμα. Κάθε σιαγόνα συγκράτησης προσαρμόζεται με Thermo-Loc®, ώστε να επιτυγχάνεται ένα περιβάλλον όπως αυτό της παραγωγής. Το ορειχάλκινο κωνικό στήριγμα μπορεί να προσαρμοστεί για να συγκρατεί διάφορα, για παράδειγμα, σφαιρικά αντικείμενα. Οι κύλινδροι Schellack και Thermo-Loc υποστηρίζουν την επεξεργασία εύθραυστων δαχτυλιδιών.

Παραδοτέα:

#003-683 MicroBlock®

#500-018 Σιαγόνες σύσφιξης Jura Master

#523-017 Μικρή στοιβαζόμενη βάση

#523-020 Εξάγωνο κλειδί κλειδί 5 mm

#500-007 Επίπεδοι σφιγκτήρες

#502-501 Κατακόρυφο στήριγμα δαχτυλιδιών

#500-009 Στήριγμα εξωτερικής πλευράς δαχτυλιδιού

#500-001 Κυλινδρική κεφαλή (6 mm)

#500-002 Κυλινδρική κεφαλή (10 mm)

#500-003 Στρογγυλή κεφαλή (20 mm)

#500-004 Ευθύγραμμη κεφαλή (20 mm)

#500-005 Ευθύγραμμη κεφαλή (40 mm)

#500-006 Σφιγκτήρες χαρακτηριστικής

#500-013 Σφιγκτήρες χαρακτηριστικής Thermo-Loc®

#500-014 Πλάκα Schellack

#500-010 Οριζόντιοι σφιγκτήρες δαχτυλιδιών

#500-011 Σετ βιδών εσωτερικού σπριγγματος δαχτυλιδιών

#502-502 Κύλινδρος Thermo-Loc

#502-015 Κύλινδρος Schellack

#500-506 Κωνικό στήριγμα σημείου

#500-507 Κωνικό στήριγμα σφαίρας

#500-504 10 πλαστικά χιτώνια σύσφιξης

#500-523 Οργάνωση για το Βασικό σετ QC

#500-524 Οργάνωση για το πλήρες σετ QC

#523-012 Οργάνωση για κωνικά σπριγγματα και κυλίνδρους

#523-013 Οργάνωση για πλάκες Schellack και σφιγκτήρες Thermo-Loc

Προηγμένο σετ QC

με MicroBlock®



500-517

παραγγέλνω

Το προηγμένο σετ αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο σύστημα στηριγμάτων τεμαχίων εργασίας στην αγορά. Η Jura έχει αναπτύξει λύσεις στηριγμάτων τεμαχίων εργασίας πρακτικά για όλες τις εφαρμογές. Αυτό το σύστημα εξοικονομεί χρόνο και κόπο για τους χρήστες, όταν πρέπει να βρουν πώς θα στηρίξουν σωστά ένα τεμάχιο για κάρφωμα ή για τη χαρακτηριστική κοσμημάτων. Εκτός από τις λύσεις στηριγμάτων τεμαχίων εργασίας, αυτό το σετ περιέχει μια πληθώρα χρήσιμων αξεσουάρ. Οι χειρολαβές είναι ιδανικές για την εφαρμογή με γραναδόρους, προωθητές λίθων Jura-Stil, μασγαλάδες, διαχωριστήρες γρανών και πολλά άλλα. Το Digital Divider και τα κεραμικά σηματοδευτήρια χρησιμοποιούνται για την εύκολη χάραξη περιγράμματος ή τη δημιουργία ακριβούς layout. Τσιμπιδάκια και μύτη καρβιδίου αποτελούν εξαιρετικά αξεσουάρ που σας παρέχουν πολλές υπηρεσίες στην καθημερινή σας εργασία.

Παραδοτέα:

#003-683 MicroBlock®

#500-018 Σιαγόνας σύσφιξης Jura Master

#523-017 Μικρή στοιβαζόμενη βάση

#523-020 Εξάγωνο κλειδί κλειδί 5 mm

#500-007 Επίπεδοι σφιγκτήρες

#502-501 Κατακόρυφο στήριγμα δαχτυλιδιών

#500-009 Στήριγμα εξωτερικής πλευράς δαχτυλιδιού

#500-001 Κυλινδρική κεφαλή (6 mm)

#500-002 Κυλινδρική κεφαλή (10 mm)

#500-003 Στρογγυλή κεφαλή (20 mm)

#500-004 Ευθύγραμμη κεφαλή (20 mm)

#500-005 Ευθύγραμμη κεφαλή (40 mm)

#500-006 Σφιγκτήρες χαρακτηρισής

#500-013 Σφιγκτήρες χαρακτηρισής Thermo-Loc®

#500-014 Πλάκα Schellack

#500-010 Οριζόντιοι σφιγκτήρες δαχτυλιδιών

#500-011 Σετ βιδών εσωτερικού στηρίγματος δαχτυλιδιών

#502-502 Κύλινδρος Thermo-Loc

#502-015 Κύλινδρος Schellack

#500-506 Κωνικό στήριγμα σημείου

#500-507 Κωνικό στήριγμα σφαίρας

#500-501 Στήριγμα κεφαλής διάτρησης

#500-504 10 πλαστικά χιτώνα σύσφιξης

#500-521 10 χειρολαβές

#523-021 Digital Divider

#523-001 Τσιμπιδάκια

#523-005 Κεραμικό σηματοδευτήρι και μύτη καρβιδίου


#500-523 Οργάνωση για το Βασικό σετ QC

#500-524 Οργάνωση για το πλήρες σετ QC

#523-012 Οργάνωση για κωνικά στήριγματα και κυλίνδρους

#523-013 Οργάνωση για πλάκες Schellack και σφιγκτήρες Thermo Loc

#523-014 Οργάνωση για χειρολαβές



**Κατακόρυφο στήριγμα
δαχτυλιδιών και πλαστικά
χιτώνια σύσφιξης**

Περιλαμβάνονται σε όλα τα σετ Classic QC, πλαστικά χιτώνια σύσφιξης που διατίθενται ξεχωριστά από τη σελίδα 22 και έπειτα.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ



Επίπεδοι σφιγκτήρες

500-007



Χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση πλακών εξάσκησης και άλλων επίπεδων τετράγωνων, οβάλ και στρογγυλών τεμαχίων. Η αυλάκωση στο κέντρο επιτρέπει την κατακόρυφη σύσφιξη τεμαχίων εργασίας με $\varnothing 2$ mm ή μεγαλύτερη.



Κατακόρυφο στήριγμα δαχτυλιδιών

502-501



Χρησιμοποιήστε με τα χιτώνια σύσφιξης #500-504, #502-504, #500-012 για να συγκρατήσετε δαχτυλίδια και στρογγυλές στεφάνες ρολογιών κάθετα.




Στήριγμα εξωτερικής πλευράς δαχτυλιδιού

500-009



Ένας απλός και αποτελεσματικός σφιγκτήρας δαχτυλιδιών. Ιδανικός για εστίαση σε ένα μικρό μέρος του τεμαχίου εργασίας ή για μικρές εργασίες στην εσωτερική πλευρά των δαχτυλιδιών.

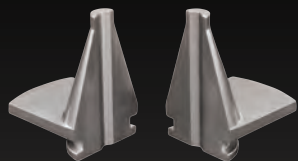


Κυλινδρική κεφαλή, 6 mm

500-001



Ιδανική για την κατασκευή εργαλείων, τη συγκράτηση μικρών τεμαχίων εργασίας και πολλά άλλα. Η κωνική φόρμα είναι επίσης ιδιαίτερα κατάλληλη για τις κατασκευές με ειδικούς σφιγκτήρες Thermo-Loc®. Η αυλάκωση στο κέντρο επιτρέπει την κατακόρυφη σύσφιξη τεμαχίων εργασίας με $\varnothing 2$ mm ή μεγαλύτερη.

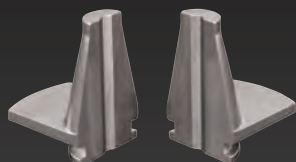


Κυλινδρική κεφαλή, 10 mm

500-002



Κατάλληλο για τη σύσφιξη μικρών τεμαχίων εργασίας, όπως καρφωτά σκουλαρίκια. Η αυλάκωση στο κέντρο επιτρέπει την κατακόρυφη σύσφιξη τεμαχίων εργασίας με $\varnothing 2$ mm ή μεγαλύτερη.

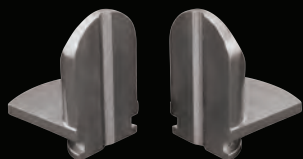


Στρογγυλή κεφαλή, 20 mm

500-003



Για τη συγκράτηση δαχτυλιδιών, στρογγυλών μενταγιόν, κ.λπ. Η αυλάκωση στο κέντρο επιτρέπει την κατακόρυφη σύσφιξη τεμαχίων εργασίας με \varnothing 2 mm ή μεγαλύτερη.

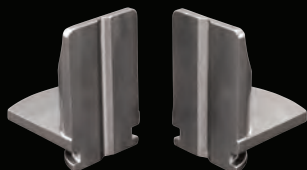


Ευθύγραμμη κεφαλή, 20 mm

500-004



Γενικής χρήσης, μεσαίου μεγέθους σφιγκτήρες για τη συγκράτηση διαφόρων τεμαχίων εργασίας. Η αυλάκωση στο κέντρο επιτρέπει την κατακόρυφη σύσφιξη τεμαχίων εργασίας με \varnothing 2 mm ή μεγαλύτερη.

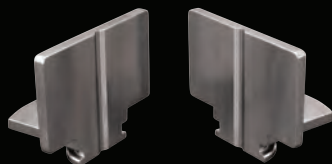

Ευθύγραμμη κεφαλή, 40 mm

500-005



Γενικής χρήσης, μεγάλοι σφιγκτήρες για τη συγκράτηση μεγαλύτερων τεμαχίων εργασίας. Η αυλάκωση στο κέντρο επιτρέπει την κατακόρυφη σύσφιξη τεμαχίων εργασίας με \varnothing 2 mm ή μεγαλύτερη.



Σφιγκτήρες χαρακτηριστικής

500-006




Ένα σετ σιαγόνων μέγγενης, ειδικά κατασκευασμένο για τις σιαγόνες συγκράτησης Jura Master. Με αυτό, ο τεχνίτης μπορεί γρήγορα να κάνει εναλλαγή σε ένα παραδοσιακό σετ σιαγόνων μέγγενης, χωρίς να χρειάζεται να λύσει το σπειρώμα. Η οπή πείρου έχει μέγεθος \varnothing 2,35 mm, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν παλαιότερες φρέζες ως πείροι. Η αυλάκωση στο κέντρο επιτρέπει την κατακόρυφη σύσφιξη τεμαχίων εργασίας με \varnothing 2 mm ή μεγαλύτερη.

Σιαγόνες σύσφιξης Jura Master


500-018



Οι σιαγόνες σύσφιξης Jura Master παίζουν κεντρικό ρόλο κατά την εφαρμογή των στηριγμάτων τεμαχίων εργασίας Classic QC. Οι σιαγόνες σύσφιξης έχουν μοναδικό σχήμα, το οποίο επιτρέπει τη γρήγορη εισαγωγή και εξαγωγή των στηριγμάτων των τεμαχίων εργασίας και τη διασφάλιση της μέγιστης σταθερότητας. Αντικαθιστούν τις τυπικές σιαγόνες σύσφιξης στο GRS® MicroBlock® και στο MicroBlock® XL.

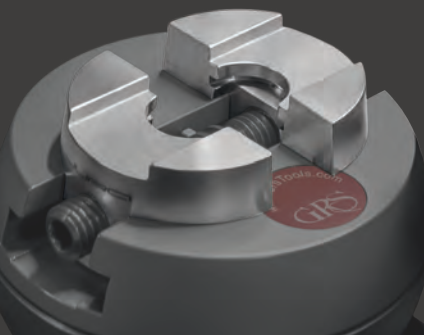

ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ

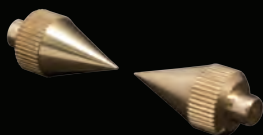

Κωνικό στήριγμα σημείου

500-506



Τα κωνικά στήριγματα σημείου προσαρμόζονται εύκολα για τη δημιουργία υψηλής ακρίβειας σημείων σύσφιξης πάνω στο τεμάχιο εργασίας σας.

Για τη χρήση σε οριζόντιους σφιγκτήρες δαχτυλιδιών (#500-010).



Κωνικό στήριγμα σφαίρας

500-507



Τα κωνικά στήριγματα σφαίρας είναι ιδανικά για τη συγκράτηση σφαιρών και τεμαχίων εργασίας που έχουν στρογγυλό σχήμα.

Για τη χρήση σε οριζόντιους σφιγκτήρες δαχτυλιδιών (#500-010).



Κύλινδρος Schellack

502-015



Για χρήση με Schellack για τη συγκράτηση δαχτυλιδιών.

Για τη χρήση σε οριζόντιους σφιγκτήρες δαχτυλιδιών (#500-010).




Κύλινδρος Thermo-Loc®

502-502



Το Thermo-Loc χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση δαχτυλιδιών.

Για τη χρήση σε οριζόντιους σφιγκτήρες δαχτυλιδιών (#500-010).

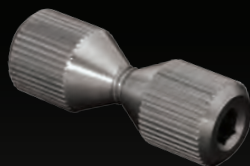

Τα χιτώνια σύσφιξης δεν περιλαμβάνονται στα παραδοτέα

Σετ βιδών εσωτερικού στηρίγματος δαχτυλιδιών

500-011



Αυτό το σετ χρησιμοποιεί ανεξάρτητη σύσφιξη για τη διαστολή χιτωνίων σύσφιξης (#500-504, #502-504, #500-012) κατά τη συγκράτηση δαχτυλιδιών και στρογγυλών στεφανών ρολογιών.

Για τη χρήση σε οριζόντιους σφιγκτήρες δαχτυλιδιών (#500-010).

Οριζόντιοι σφιγκτήρες δαχτυλιδιών

500-010



Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες δαχτυλιδιών αποτελούν κεντρικά εξαρτήματα του συστήματος Classic QC. Συγκρατούν τα τεμάχια εργασίας οριζόντια, όταν χρησιμοποιούνται μαζί με κωνικά ορειχάλκινα στήριγματα, κυλίνδρους Schellack, κυλίνδρους Thermo-Loc και σετ βιδών εσωτερικού στήριγματος δαχτυλιδιών.




Σφιγκτήρες χαρακτηριστικής Thermo-Loc®

500-013



Με το Thermo-Loc μπορείτε να συγκρατείτε μια πληθώρα τεμαχίων ακανόνιστου σχήματος.

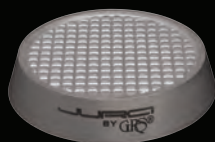


Πλάκα Schellack

500-014



Χρησιμοποιείται με Schellack για τη συγκράτηση τεμαχίων μοναδικού σχήματος. Η μοναδική υφή του στηρίγματος βοηθά στην ασφάλιση του Schellack κατά τη διάρκεια της εργασίας.

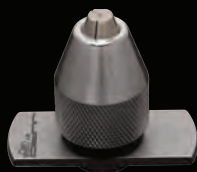

Στήριγμα κεφαλής διάτρησης

500-501



Αυτός ο κατακόρυφος σφιγκτήρας χρησιμοποιείται για την κατασκευή εργαλείων, όπως είναι τα γκρανδόρους, τα δράπανα, κ.λπ. Είναι επίσης ιδιαίτερα κατάλληλο για τη συγκράτηση τεμαχίων εργασίας, όπως καρφωτά σκουλαρίκια ή καρφάλια σκουλαρικών. Δεν μπορεί να συγκρατήσει κυλίνδρους μεγέθους έως $\varnothing 8$ mm.



Στήριγμα δαχτυλιδιών για χαρακτηριστική στην εσωτερική πλευρά

500-503



Αυτό το μοναδικό στήριγμα τεμαχίων εργασίας συγκρατεί τα δαχτυλίδια εξωτερικά, ώστε να έχετε τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στην εσωτερική πλευρά για εργασίες χαρακτηριστικής. Με τρεις ρικνωτές βίδες, το δαχτυλίδι στερεώνεται γρήγορα και, με ειδικούς σφιγκτήρες, το τεμάχιο εργασίας μπορεί να περιστραφεί εάν χαλαρώσουν οι σιαγόνες συγκράτησης.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ



Προσαρμογέας για GRS® Standard Block


500-008




Έτσι μπορείτε να αξιοποιήσετε ολόκληρο το σύστημα στηριγμάτων τεμαχίων εργασίας Classic QC στο GRS Standard Block που διαθέτετε. Τοποθετείται εύκολα μέσα στις οπές πείρων του Standard Block.

JURA 3X LINE


ΑΞΟΝΑΣ X

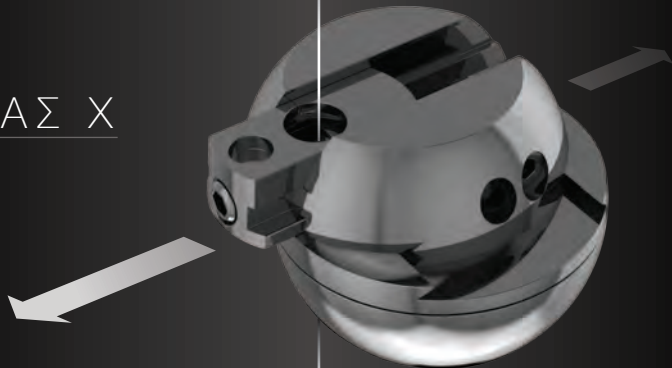

ΑΞΟΝΑΣ Y

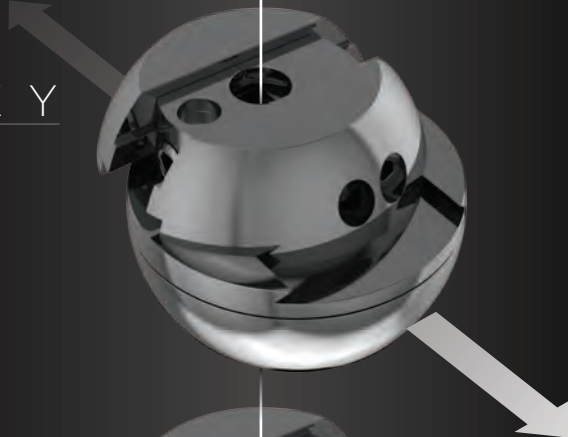

ΑΞΟΝΑΣ Z

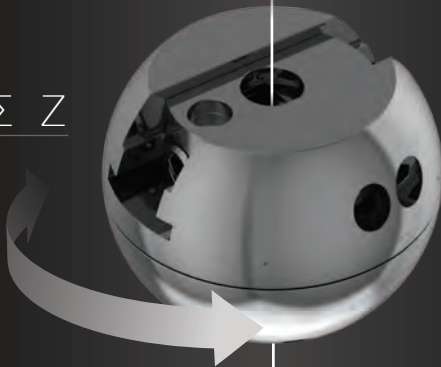

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟ

Η ΣΦΑΙΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗ 3Χ ΜΕ ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ 3Χ
ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗ 6 ΑΞΟΝΩΝ!

ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ



Στήριγμα 3Χ

προσθέτει τρεις
επιπλέον άξονες.

**Σιαγόνες στήριξης
3Χ Master**

κινείται πάνω στον
άξονα Χ.

Σφαίρα χαράκτη 3Χ

Το επάνω μέρος
κινείται πάνω
στον άξονα Υ και
περιστρέφεται στον
άξονα Ζ.



ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ



Σετ 3X Starter

502-516

[παραγγέλνω](#)

Το σετ 3X Starter αποτελεί μία από τις πιο πρωτοποριακές λύσεις στηριγμάτων τεμαχίων εργασίας στον κλάδο των κοσμημάτων. Χάρη στην προσέγγιση πολλαπλών αξόνων, τα τεμάχια εργασίας σας παραμένουν πάντα κεντραρισμένα. Αυτό το σύστημα επιτρέπει τις κινήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις, προσφέροντας έτσι απρόσκοπτη πρόσβαση. Οι καρφωτές λίθων που εργάζονται με μικροσκόπιο, κερδίζουν πολύ χρόνο και εξοικονομούν κόπο με το προϊόν αυτό. Το σετ περιλαμβάνει στήριγμα 3X, τα οποία επιτρέπουν στο χρήστη να τοποθετεί το τεμάχιο εργασίας ακριβώς στη θέση που επιθυμεί. Το στήριγμα Orbital (σιαγόνες σύσφιξης Orbital και σφαίρα Orbital) προσφέρει πρόσθετη ευελιξία, όχι μόνο για τη συγκράτηση των δαχτυλιδιών, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προσαρτήματα. Οι στιβαρές, ορειχάλκινες χιτώνες σύσφιξης φροντίζουν για τη σταθερή συγκράτηση των δαχτυλιδιών. Οι στοιβάξιμες βάσεις Jura διατηρούν την εργασία σας, ανάλογα με το προσάρτημα, στο σωστό ύψος.

Παραδοτέα:

Σφαίρα χαράκτη 3X
 Στήριγμα 3X
 Σφιγκτήρες 3X Master
 #523-032 Σετ στοιβάξιμων βάσεων Jura
 #523-020 Εξάγωνο κλειδί κλειδί 5 mm
 #523-049 Σιαγόνες σύσφιξης Orbital
 #523-034 Σφαίρα Orbital
 #523-033 Βίδα M6
 #500-504 10 πλαστικά χιτώνια σύσφιξης
 #502-504 11 ορειχάλκινα χιτώνια σύσφιξης
 Διαχωριστής ακτίνας



Επίπεδοι σφιγκτήρες με οπές πείρων

502-078



Αυτό το στήριγμα τεμαχίων εργασίας αποτελεί μια προσαρμοσμένη έκδοση των επίπεδων σφιγκτήρων (#500-007) για την εφαρμογή με σφαίρα χαρακτή 3X. Συγκρατεί ιδανικά επίπεδες πλάκες, επίπεδα στρογγυλά μενταγιόν και πλάκες εξάσκησης. Η τοποθέτηση μεγάλων τεμαχίων είναι εφικτή με την εισαγωγή πείρων μέσα στις οπές. Η οπή πείρου έχει μέγεθος 2,35 mm. Η αυλάκωση στο κέντρο επιτρέπει την κατακόρυφη σύσφιξη τεμαχίων εργασίας με \varnothing 2 mm ή μεγαλύτερη.

Σφιγκτήρες Thermo-Loc® 3X


502-518



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα 3X για τη συγκράτηση τεμαχίων εργασίας ακανόνιστων σχημάτων. Έχουν σχεδιαστεί για τη συγκράτηση του Thermo-Loc στη θέση του και για την ασφάλιση του τεμαχίου εργασίας.

Κελύφη Schellack

502-506

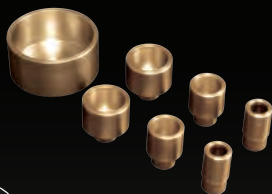


Τα κελύφη Schellack χρησιμοποιούνται στους σφιγκτήρες 3X Master ή στα στήριγματα 3X για τη συγκράτηση μικρών τεμαχίων, όπως καρφωτά σκουλαρίκια, μενταγιόν ή άλλα αντικείμενα. Η δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης δύο κελυφών Schellack παρέχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Διατίθενται σε τέσσερα μεγέθη, για την εξοικονόμηση χρόνου κατά τη θέρμανση.

Παραδοτέα: (1) Κέλυφος 39 mm, (2) Κελύφη 20 mm, (2) Κελύφη 15 mm, (2) Κελύφη 11mm.

Μπλοκ προσαρμογέα από αλουμίνιο

500-545

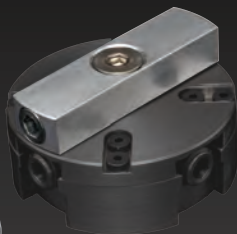

Μετατρέψτε το στήριγμα τεμαχίων εργασίας 3X σε ένα εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται στις τυπικές σιαγόνες μέγγενης. Το μπλοκ προσαρμογέα από αλουμίνιο μπορεί να στερεωθεί με τα σπειρώματα στην κάτω πλευρά των διατάξεων 3X (βλ. πίνακα στις σελ. 24–25), ώστε να μπορεί να συσφιγγεται σε οποιαδήποτε μέγγενη.



Σφιγκτήρας διάτρησης Mini

502-505



Με αυτήν μπορείτε να κατασκευάσετε εργαλεία ή να συγκρατήσετε τεμάχια εργασίας με βάση την αρχή σχεδίασης του σφιγκτήρα διάτρησης. Μπορεί να συγκρατήσει κυλίνδρους μεγέθους έως \varnothing 3 mm.




Μέγγενη πείρων

502-507



Με την προσθήκη του προσαρτήματος του συστήματος 3X στην παραδοσιακή κατασκευή μιας μέγγενης πείρων, ο χρήστης μπορεί να σφίγγει το τεμάχιο εργασίας του και να το συγκρατεί στο κέντρο, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να στρέφει τη μέγγενη πείρων. Η οπή πείρου έχει μέγεθος 2,35 mm.

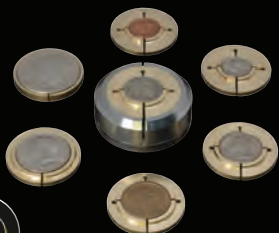

Στήριγμα Hobo Nickel

502-508



Το στήριγμα Hobo Nickel χρησιμοποιεί ένα μοναδικό σύστημα ορειχάλκινων χιτωνίων σύσφιξης, ειδικά σχεδιασμένο για τα πιο δημοφιλή νομίσματα με τα οποία εργάζονται οι τεχνίτες. Το εξωτερικό μέρος της μέγγενης παρέχει ένα σταθερό σύστημα σύσφιξης για τον περιορισμό των κραδασμών. Περιέχει χιτώνια σύσφιξης για κέρματα ενός σεντ, δέκα σεντ, πέντε σεντ, εικοσιπέντε σεντ, ενός δολαρίου, πενήντα σεντ, δολαρίου Αϊζενχάουερ.

Τα κέρματα δεν περιλαμβάνονται στα παραδοτέα.

Ανταλλακτική σφαίρα Orbital

500-546



Εξοικονομήστε το χρόνο που χρειάζεστε για την αλλαγή των σφαιρών Orbital από μια διάταξη σε άλλη, προσθέτοντας αυτές τις ανταλλακτικές σφαίρες στις διατάξεις που χρησιμοποιείτε τακτικά στις σιαγόνες σύσφιξης Orbital (#523-049).




Σιαγόνες σύσφιξης Orbital

523-049



Οι σιαγόνες Orbital σε συνδυασμό με τη σφαίρα Orbital προσφέρουν πρόσθετη ευελιξία στην εργασία σας. Με τη στερέωση τους στο κάτω μέρος του στηρίγματος τεμαχίων εργασίας Classic QC και 3X Line, ο τεχνίτης μπορεί να το στρέφει και ταυτόχρονα να περιστρέφει το τεμάχιο εργασίας έτσι ώστε η περιοχή εργασίας του να παραμένει κεντραρισμένη κάτω από το μικροσκόπιο.

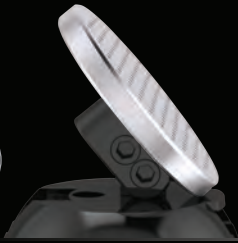


Πλάκα Schellack 3X

502-082



Ασφαλίστε την εργασία σας με Schellack και αξιοποιήστε τα πλεονεκτήματα του συστήματος 3X.

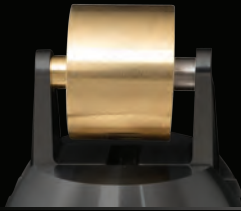

Στήριγμα μπρασελέ ρολογιού

523-520



Αυτό το κυλινδρικό στήριγμα αποτελεί μια εξαιρετική λύση στερέωσης τεμαχίων εργασίας για το κάρφωμα και τη χάραξη μπρασελέ ρολογιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη συγκράτηση μπρασελέ Tennis ή άλλων εύκαμπτων βραχιολιών και φαρδιών επίπεδων αλυσίδων.



Σφιγκτήρας 4 σιαγόνων

502-509



Αυτό το στιβαρό και ευέλικτο στήριγμα αποτελεί την τέλεια επιλογή για αντικείμενα με ακανόνιστα σχήματα. Τέσσερις ανεξάρτητες σιαγόνες σύσφιξης ρυθμίζονται σε πολλές διαφορετικές διαμορφώσεις, ώστε να συγκρατούν με ασφάλεια το τεμάχιο εργασίας σας. Η οπή πείρου έχει μέγεθος 2,35 mm.



Χιτώνια σύσφιξης για στεφάνες ρολογιών

500-012



Αυτά τα χιτώνια σύσφιξης είναι ειδικά σχεδιασμένα για να συγκρατούν στεφάνες ρολογιών διαφόρων μεγεθών. Περιέχει οκτώ χιτώνια σύσφιξης διπλής όψης. 21–23 mm, 22–24 mm, 25–27 mm, 26–28 mm, 29–31 mm, 30–32 mm, 33–35 mm και 34–36 mm.

ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΧΙΤΩΝΙΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ (#500-504, #502-504, #500-012) ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ORBITAL, ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΑ ΑΠΛΩΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΔΑ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑ 3X. ΕΤΣΙ ΕΧΕΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ.

Το στήριγμα 3X δεν διατίθεται ξεχωριστά, διατίθεται στο σετ 3X Starter (#502-516).

Βάση στήριξης μικροσκοπίου

Μια στιβαρή και απλή λύση για τη συγκράτηση μικροσκοπίων Meiji ή Leica®. Αυτή η βάση στήριξης μπορεί να ρυθμιστεί στο επιθυμητό ύψος και έπειτα μπορεί να στρέφεται προς τις δύο πλευρές για τις εργασίες που εκτελούνται χωρίς μικροσκόπιο. Το μοντέλο για μικροσκόπιο Meiji διαθέτει έναν οδηγό εστίασης με εσωτερική διάμετρο 84 mm. Το μοντέλο Leica διαθέτει έναν πείρο συναρμολόγησης (15 mm) στην πίσω πλευρά του Leica A60.



Για Meiji

502-023



Για Leica®

502-032



Στήριγμα κάμερας για μικροσκόπιο

502-024



Αυτός ο τύπος στηρίγματος κάμερας για μικροσκόπιο με ενσωματωμένο μπλοκ εστίασης αποτελεί μια ιδανική λύση για να καταγράφετε σε βίντεο την εργασία σας ή να βλέπετε τα μέρη της διαδικασίας εργασίας σε μια οθόνη. Ταιριάζει σε μικροσκόπια \varnothing 84 mm. Η κάμερα δεν συμπεριλαμβάνεται στα παραδοτέα.



Σύστημα αναρρόφησης

500-502



Αυτό το τηλεσκοπικό σύστημα εξοικονομεί πολύτιμα μέταλλα και ευνοεί ένα πιο υγιεινό περιβάλλον εργασίας, καθώς μικρά σωματίδια απομακρύνονται από τον πάγκο εργασίας. Λειτουργεί μαζί με πολλά διαφορετικά συστήματα αναρρόφησης (δεν συμπεριλαμβάνονται στα παραδοτέα). Κλείνει ώστε να εξοικονομείται χώρος όταν δεν χρησιμοποιείται. Συναρμολογείται στο πίσω τοίχωμα του πάγκου εργασίας. Συνιστώμενο πάχος του πίσω τοιχώματος: 22 mm.



Στοιβάξιμες βάσεις σφαίρας χαράκτη

ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ



523-032



Σετ 3 τεμαχίων

Σετ τριών βάσεων με τις οποίες μπορείτε να διατηρείτε πάντα το τεμάχιο εργασίας σας στο σωστό ύψος, ανάλογα με το στήριγμα Jura που χρησιμοποιείτε. Είναι στιβαρές και στοιβάξιμες. Συνιστάται η χρήση λεπτού ελαστομερούς ή δέρματος επάνω και κάτω, ώστε να έχετε τον μέγιστο έλεγχο. Αυτό το σετ των 3 στοιβάξιμων βάσεων περιέχεται στο σετ 3X Starter (#502-516).

Διατίθενται και μεμονωμένα:

Μικρή

523-017



Μεσαία

523-018



Μεγάλη

523-019



Digital Divider

523-021



Αυτό το συμπαγές Digital Divider επιτρέπει το ακριβές σημάδεμα και τη χάραξη περιγράμματος των τεμαχίων εργασίας. Τα μετρητικά σκέλη από σκληρυμένο χάλυβα μπορούν να διαμορφωθούν στα σημεία που θέλετε και έχουν μέγιστο άνοιγμα 37,6 mm. Πωλείται προδιαμορφωμένο, όχι με σχηματισμένα άκρα.



Εξάγωνο κλειδί

523-020



Αυτό το εξάγωνο κλειδί 5 mm με τη μεγάλη λαβή παρέχει μεγάλη δύναμη μόχλευσης κατά τη σύσφιξη των σιαγόνων της μέγγενης.



ΟΡΓΑΝΩΣΗ JURA

Μετατρέψτε τον πάγκο εργασίας σας σε μια εργονομική περιοχή εργασίας και χρησιμοποιήστε τα οργάνωση Jura, ώστε να έχετε τα εργαλεία σας πάντα άμεσα διαθέσιμα:



Για βασικό σετ QC

500-523



Για πλήρες σετ QC

500-524



Για μικρά υλικά

523-011



Για κωνικά στηρίγματα και κυλίνδρους

523-012



Για πλάκες Schellack και σφιγκτήρες Thermo Loc®

523-013



Για χειρολαβές

523-014



Για ψηφιακό παχύμετρο

523-015



Για Digital Divider

523-029





Οργάνωση λίθων

502-514



Μπορείτε να φυλάσσετε τους λίθους σας τακτοποιημένους σε μια κεντρική θέση. Με σαράντα μικρά τετραγωνικά κουτιά, μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας σύστημα οργάνωσης μέσα στο μεγάλο κουτί.



Χρωματιστοί δίσκοι λίθων

500-522



Αυτό το σετ με έξι χρωματιστούς δίσκους λίθων είναι ιδανικό για το διαχωρισμό διαφορετικών μεγεθών λίθων, ώστε να είστε πάντα καλά οργανωμένοι. Είναι στοιβάξιμοι, επομένως εξοικονομούν χώρο, παρέχοντας άνετη πρόσβαση στους λίθους σας.




Βάση τεμαχίων χειρός με μικρομοτέρ

500-525



Όταν το μικρομοτέρ βρίσκεται σε κοντινό προσβάσιμο σημείο και όχι πάνω στον πάγκο εργασίας, αυτό το στήριγμα αποτελεί μια πολύ καλή επέκταση του πάγκου εργασίας σας.



Τσιμπιδάκια

523-001



Μια ιδανική λύση για τη συγκράτηση δραπάνων, φρέζων ή άλλων μικρών αντικειμένων.



Πλαστικά χιτώνια σύσφιξης

500-504



Σετ ανταλλακτικών πλαστικών χιτωνίων σύσφιξης. Ταιριάζει στο σύστημα Classic QC και στο 3X Line. Αυτό το σετ 10 τεμαχίων σύσφιξης είναι κατάλληλο για δαχτυλίδια 13-22 mm.



Ορειχάλκινα χιτώνια σύσφιξης

502-504



Αυτό το σετ 11 ορειχάλκινων χιτωνίων σύσφιξης είναι ιδανικό για τη χρήση μαζί με τα στηρίγματα δαχτυλιδιών Classic QC και 3X Line. Η σιβαρή κατασκευή είναι ανθεκτική στα χτυπήματα. Περιλαμβάνει επίσης έναν διαχωριστή ακτίνας για τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία layout ή χάραξη περιγράμματος στα τεμάχια εργασίας. Ιδανικό για δαχτυλίδια Microband καθώς και για στήριξη ουρά ψαριού και πολλαπλών πλευρών.



Χειρολαβές

500-521



Σετ 10 τεμαχίων με στρογγυλές και επίπεδες κεφαλές

Οι χειρολαβές είναι ιδανικές για την εφαρμογή με γροναδόρους, προωθητές λίθων Jura-Stil, μασαλάδες, διαχωριστήρες γροανών και πολλά άλλα. Οι ημικυκλικές χειρολαβές αποτελούν ένα καλό σημείο αναφοράς για τη χρήση με γροναδόρους. Οι στρογγυλές λαβές είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για εργαλεία μασαλάδες και διαχωριστήρες χαντρών.



Κεραμικό σημαδευτήρι και μύτη καρβιδίου

523-005



Αυτό το σετ εργαλείων είναι ιδανικό για το layout και για την τοποθέτηση λίθων. Το κεραμικό σημαδευτήρι δεν σκαλώνει όπως τα παραδοσιακά μεταλλικά σημαδευτήρια. Για την μύτη καρβιδίου υπάρχουν άφθονες εφαρμογές, όπως, για παράδειγμα, η μετακίνηση και η στοίχιση λίθων.

Διατίθενται και μεμονωμένα:

Κεραμικό σημαδευτήρι

523-006



Μύτη καρβιδίου

523-004



Γλυφίδα C-Max, στρογγυλή

022-393



Η κορυφαία γλυφίδα της αγοράς από σκληρό μέταλλο.

Μήκος: 45 mm. Για χρήση μαζί με το Classic QC. Ø 2,35 mm.

Λίμα από κεραμικές ίνες

Για χρήση στο τεμάχιο χειρός μικρομοτέρ για γυάλισμα και φινιρίσμα. Στρογγυλή Ø 2,35 × 50 mm.

Κοκκομετρία 1200, κόκκινη

602-422



Κοκκομετρία 1000, λευκή

602-423



Κοκκομετρία 800, μπλε

602-424



Κοκκομετρία 600, μαύρη

602-425



Κοκκομετρία 400, πορτοκαλί

602-426



Κοκκομετρία 300, ανοικτή καφέ

602-427



Κοκκομετρία 220, γκρι

602-428



Thermo-Loc®

Το Thermo-Loc μαλακώνει με τη θέρμανση και διαθέτει μια αργιλώδη υφή, η οποία μπορεί να σχηματιστεί γύρω από το τεμάχιο εργασίας. Σε θερμοκρασία δωματίου σκληραίνει γρήγορα και σταθεροποιεί το τεμάχιο εργασίας. Το Thermo-Loc έχει σχεδιαστεί για τη συγκράτηση αντικειμένων που είναι ακανόνιστου σχήματος και εύθραυστα. Μη τοξικό, βιοδιασπώμενο.

Thermo-Loc, 225 g

003-664



Thermo-Loc, 450 g

003-665





Thermo-Loc, 2,25 kg


003-666



ΠΩΣ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ JURA

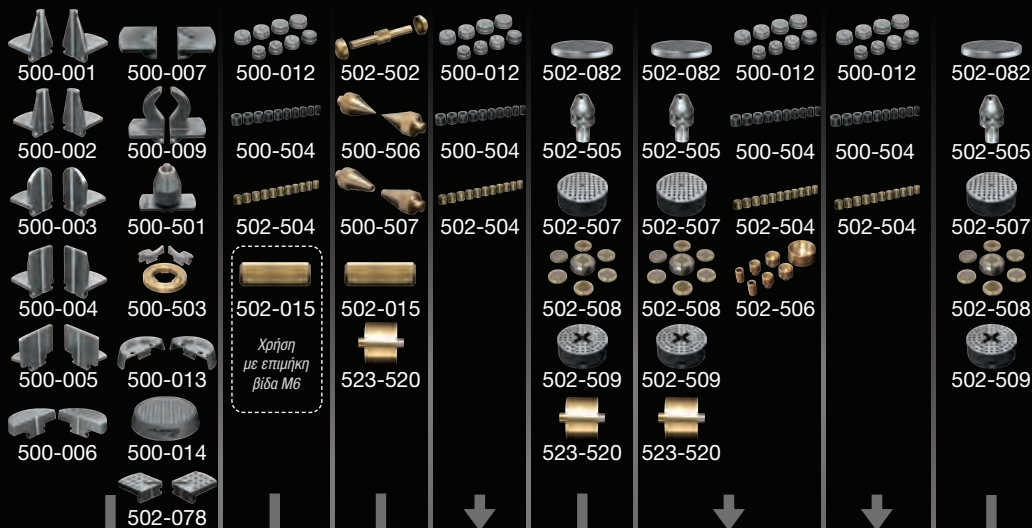

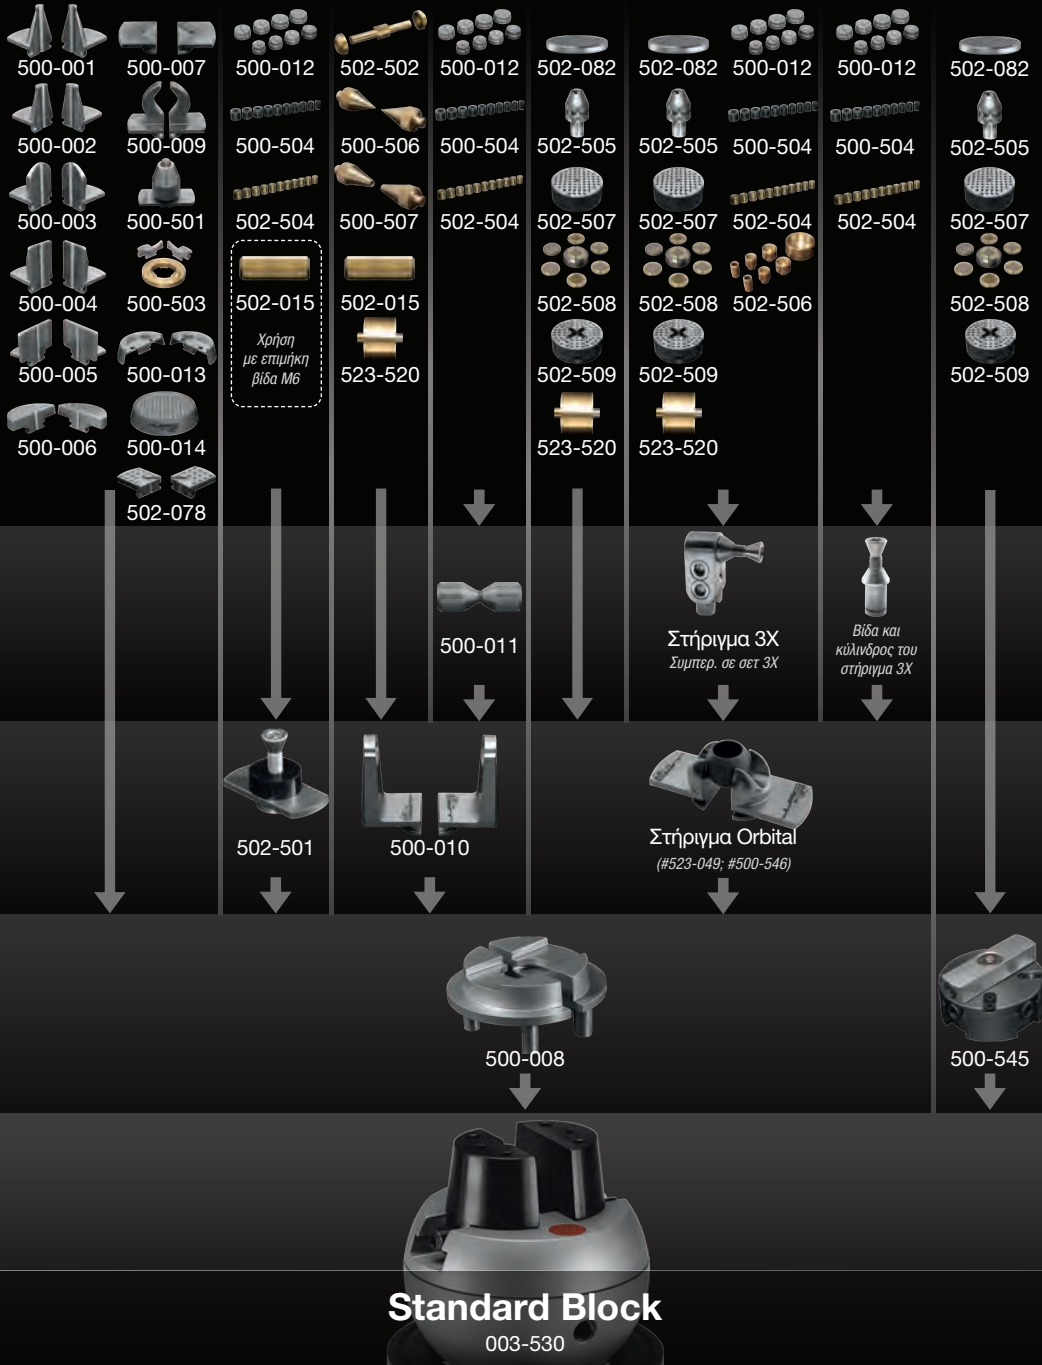

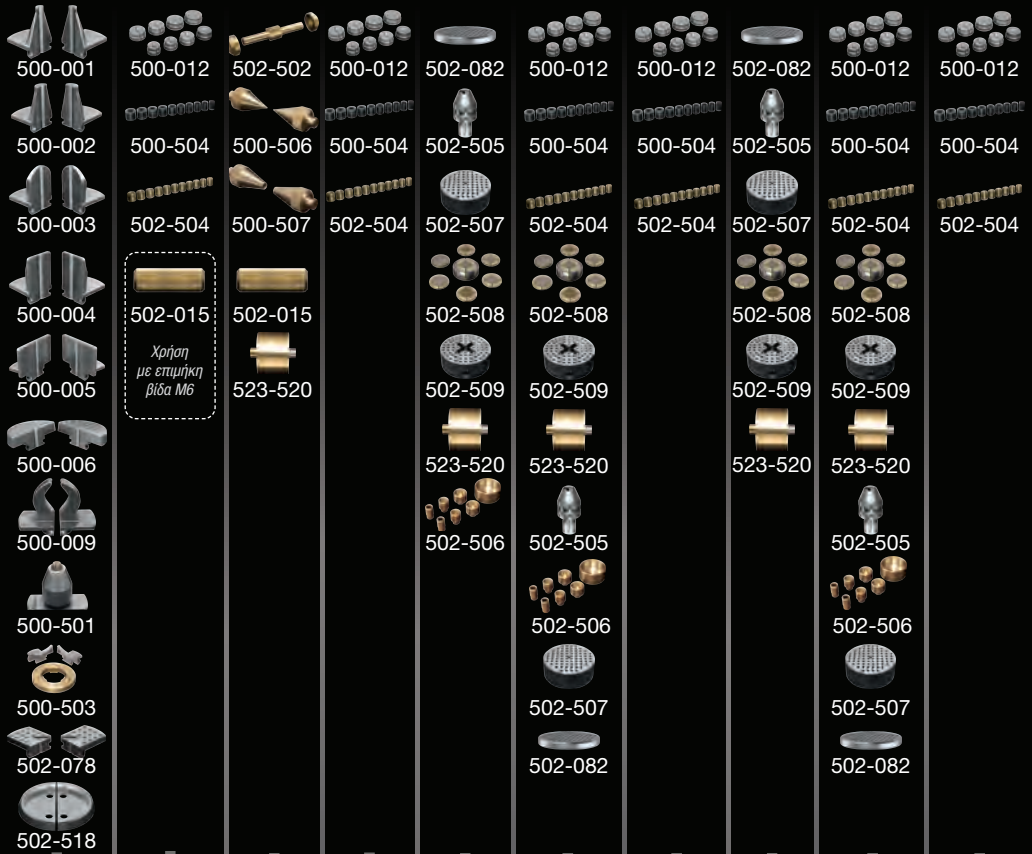

500-011

Στήριγμα 3X

Συμπερ. σε σετ 3X

Βίδα και κώνος του στήριγμα 3X

Στήριγμα 3X

Συμπερ. σε σετ 3X

Βίδα και κώνος του στήριγμα 3X

502-501

500-010

Σφιγκτήρες 3X Master

Συμπερ. σε σετ 3X

Στήριγμα Orbital

(#523-049; #500-546)

Σφαίρα χαρακτή 3X

Συμπερ. σε σετ 3X



Σφιγκτήρας 4 σιαγόνων

Απεικονίζεται με το στήριγμα 3X, σφιγκτήρες 3X Master και σφαίρα χαρακτή 3X.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ

Αυστρία 1:

Felber's Nachfolger
Siebensterngasse 30
1070 Vienna
Τηλ. +43 1 523 24 73-0
www.j-felber.at

Αυστρία 2:

Felber's Vertriebspartner
Günter Baumgartner
Auergasse 9
6170 Zirl
Τηλ. +43 664 535 6770
www.j-felber.at

Βέλγιο:

Alexandre BVBA
Appelmannsstraat 25-27
Empire Shopping Center
2018 Antwerp
Τηλ. +32 3 213 00 39
www.alexandreschool.com

Γαλλία 1:

Tena Butty
116, Chemin de Mialouze
26130 Montsegur Sur Lauzon
Τηλ. +33 475 98 10 22
www.tena-butty.com

Γαλλία 2:

TBRP Paris (Pouget Pellerin)
15, rue de Montmorency
75003 Paris
Τηλ. +33 1 42 74 44 11
www.pouget-pellerin.com

Γαλλία 3:

Schwartzmann Fisseau Cochot
12 rue Rene Payot
25503 Morteau
Τηλ. +33 381 67 18 34
www.schwartzmann.com

Γερμανία 1:

Rudolf Flume Technik GmbH
Hachestraße 66
45127 Essen
Τηλ. +49 201 1899-0
www.flume.de

Γερμανία 2:

Horbach-Technik GmbH
Hauptstraße 139 A
D-55743 Idar-Oberstein
Τηλ. +49 6781 45897-0
www.horbachtechnik.de

Δανία:

Aktiv Guld A/S
Vallensbækvej 46
2625 Vallensbæk
Τηλ. +45 43 66 20 00
www.aktivguld.com

Ελβετία:

Artsupport GmbH
Glattalstrasse 222
8153 Rümlang
Τηλ. +41 44 818 18 18
www.artsupport.ch

Ελλάδα:

B.J.P – Panagiotidou Elli
& **Sia Epe**
Villara 1
54625 Thessaloniki
Τηλ. +30 23105 55270
www.bjp.gr

Ηνωμένο Βασίλειο 1:

Betts Metal Sales Ltd
49-63 Spencer Street
Birmingham, B18 6DE
Τηλ. +44 121 233 2413
www.bettsmetalsales.com

Ηνωμένο Βασίλειο 2:

Cooksongold
59-83 Vittoria Street
Birmingham, B1 3NZ
Τηλ. +44 345 100 1122
www.cooksongold.com

Ηνωμένο Βασίλειο 3:

HS Walsh & Sons Ltd
Hunter House, Biggin Hill
Airport, Churchill Way,
Biggin Hill, Kent, TN16 3BN
Τηλ. +44 1959 543660
www.hswalsh.com

Ισλανδία:

Handverkshúsið
Rauðagerði 25
108 Reykjavík
Τηλ. +354 555 12 12
www.handverkshusid.is

Ισπανία:

Chamorro y Moreno, S.A
C/ Isla de Sicilia 1
28034 Madrid
Τηλ. +34 91 315 20 49
www.comrashop.es

Ιρλανδία 1:

Betts Metal Sales Ltd
49-63 Spencer Street
Birmingham, B18 6DE
Τηλ. +44 121 233 2413
www.bettsmetalsales.com

Ιρλανδία 2:

Cooksongold
59-83 Vittoria Street
Birmingham, B1 3NZ
Τηλ. +44 345 100 1122
www.cooksongold.com

Ιρλανδία 3:

HS Walsh & Sons Ltd

Hunter House, Biggin Hill Airport,
Churchill Way, Biggin Hill, Kent,
TN16 3BN

Τηλ. +44 1959 543660

www.hswalsh.com

Ιταλία 1:

Luigi Dal Trozzo S.A.S.

Via Claudio Treves 26
20090 Vimodrone

Τηλ. +39 02 2885871

www.luigidaltrozzo.it

Ιταλία 2:

Garbarino & Titonel srl

Via del Lavoro 3
15048 Valenza

Τηλ. +39 0131 924 264

www.garbarinotitonel.com

Κύπρος:

B.J.P – Panagiotidou Elli & Sia Epe

Villara 1

54625 Thessaloniki

Τηλ. +30 2310 555270

www.bjp.gr

Νορβηγία:

K.A.Rasmussen AS

Postboks 4455

2326 Hamar

Τηλ. +47 625 12 710

www.karasmussen.com

Ολλανδία:

Bijou Moderne B.V.

Edisonlaan 36-38

2665 JC Bleiswijk

Τηλ. +31 10 529 66 00

www.bijoumoderne.nl

Πολωνία 1:

W. Kociuba S.J.

Ul. Rakowicka 1

31-511 Krakow

Τηλ. +48 12 430 36 79

www.wkociuba.pl

Πολωνία 2:

Firma Jubilerska

K. Brzuchowski

Ul.Hetmańska 20

40-560 Katowice

Τηλ. +48 501 733 093

brzuchowski.pl

Πορτογαλία:

Maquinouro, Lda

Rua Engenheiro Adelino Amaro
da Costa 1144/44

4420-005 Gondomar

Τηλ. +351 22 483 55 51

www.maquinouro.pt

Ρωσία:

Jewellery Air

Ul. Bumazhnaya, 17 / 109

190020 St. Petersburg

Τηλ. +7 495 16 28 477

www.jewelleryair.com

Σλοβακία:

Advantage-fl.cz s.r.o.

Soukenická 11

11000 Prague 1

Τηλ. +420 605 216 756

www.advantage-fl.cz

Σουηδία 1:

Sargenta AB

Grenadjärgatan 14

254 53 Helsingborg

Τηλ. +46 401 26 550

www.sargenta.se

Σουηδία 2:

Aktiv Guld AB

Vallensbækvej 46

2625 Vallensbæk

Τηλ. +46 22 27 80 100

www.aktivguld.com

Τσεχία:

Advantage-fl.cz s.r.o.

Soukenická 11

11000 Prague 1

Τηλ. +420 605 216 756

www.advantage-fl.cz

Φινλανδία:

K.A. Rasmussen Oy

Eteläranta 14

00130 Helsinki

Τηλ. +358 10 337 50 00

www.rasmussen.fi

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ :

Αλβανία, Αλγερία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λευκορωσία, Λιθuania, Λουξεμβούργο, Μαρόκο, Μαυριτανία, Μαυροβούνιο, Μάλτα, Μολδαβία, Ουγγαρία, Ουκρανία, ΠΓΔΜ, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Τουρκία, Τυνησία.

grseurope.com

info@grseurope.com

[#grseurope](https://www.instagram.com/grseurope)



GRS

tools in Europe

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΤΟΥ

JURCO



GRS[®]

tools in Europe

Ο επίσημος ευρωπαϊκός ιστότοπος για επαγγελματικά εργαλεία για καρφωτές λίθων, χαράκτες και κοσμηματοποιούς. Όλα για τα εργαλεία, την εκπαίδευση και την εξυπηρέτηση της GRS!

grseurope.com
info@grseurope.com

© Glendo LLC – Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.

Έκδοση DV.2 (2023)